



Montaje

Montaje

1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [4] y [5].
2. Colocar la correa de distribución.
3. Aflojar los tornillos del tensor [6].
4. Girar el cigüeñal un 1/4 de vuelta hacia la izquierda.
5. Apretar los tornillos del tensor [6]. Par de apriete: 29-35 Nm.
6. Girar el cigüeñal hacia la izquierda hasta el PMS. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [4] y [5].
7. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.

NOTA: Asegurarse de que el filo no biselado de la arandela del tornillo de la polea del cigüeñal quede frente a la polea.

8. Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal [7]. Par de apriete: 85 Nm.

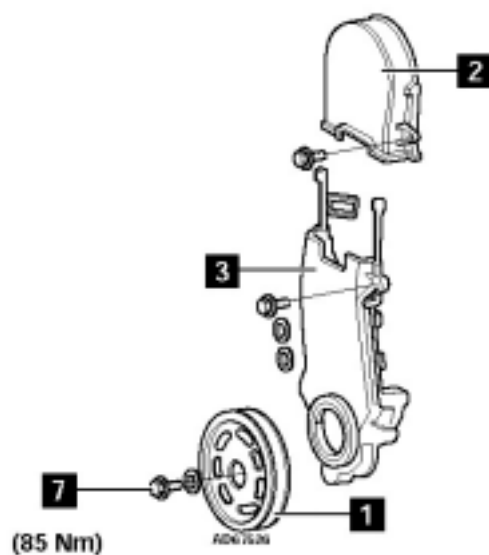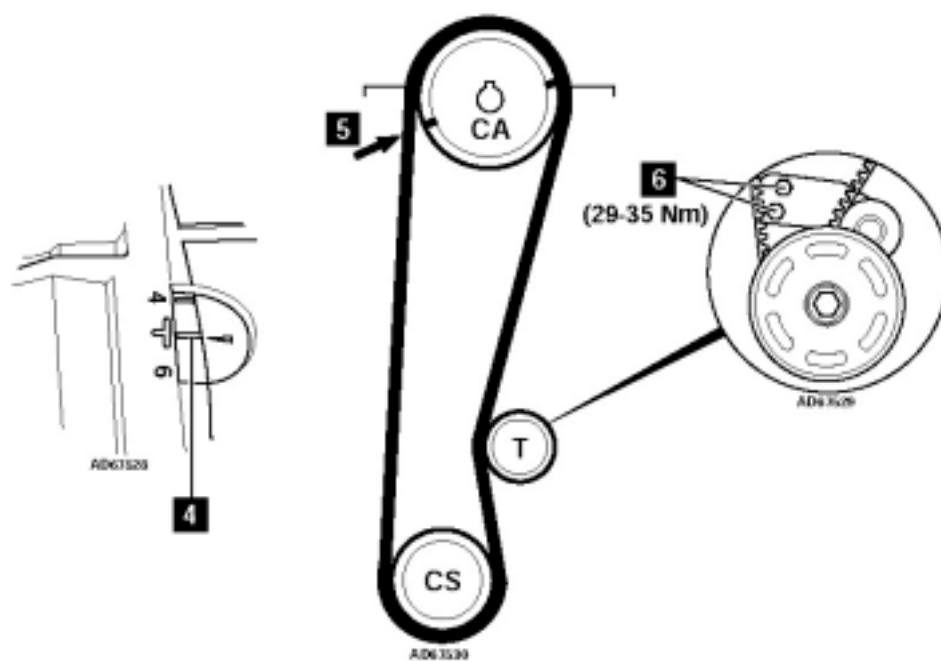

AD10411