

Mecatrónica Géminis

Roca 2064

J.L.Suarez


Pdo. Gral. San Martín


Teléfono: 1557680280

Fax:

Montaje - Correa del eje equilibrador

Montaje

1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje del piñón del eje equilibrador [17] .
2. Colocar la correa del eje equilibrador y montar el tensor.
3. Empujar el tensor firmemente hacia la derecha hacia la correa. Apretar el tornillo del tensor a 15-20 Nm [18] .
4. Ejercer presión con el pulgar sobre la correa del eje equilibrador en . La correa debe hacer una flecha de 5-7 mm.
5. Si no es así: Repetir el procedimiento de tensado.
6. Montar:
 - o Arandela guía del piñón del cigüeñal [16] .
 - o Piñón del cigüeñal de la correa de distribución [15] .
7. Apretar el tornillo del cigüeñal [14] . Par de apriete: 108-127 Nm.
8. Colocar la correa de distribución tal como se ha descrito anteriormente.

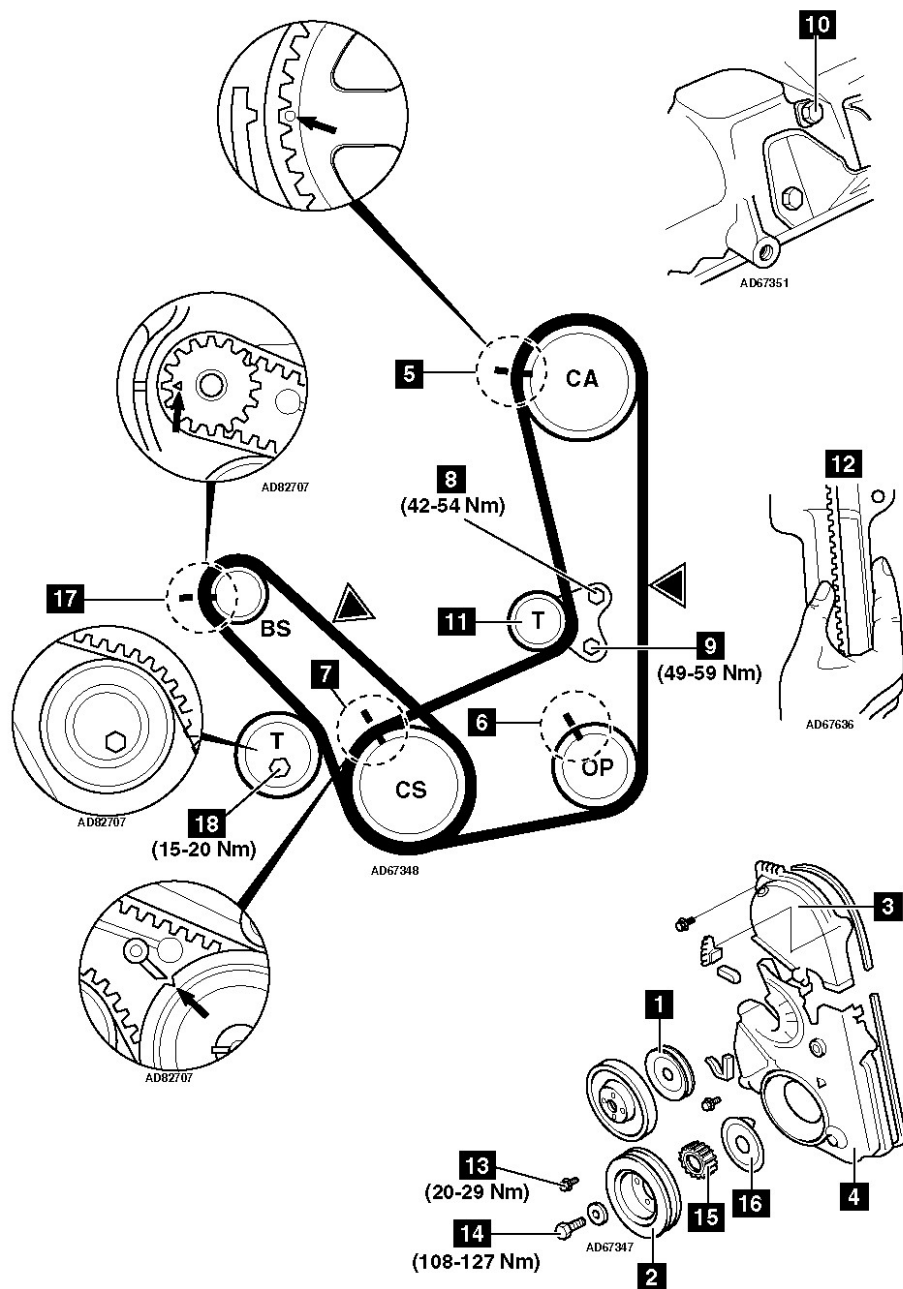

AD18540