

Correas dentadas/cadenas

Intervalos de sustitución

Planes de mantenimiento

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Correa de la distribución - Sustituir | 90000 Kilómetros / 72 Meses | 180000 Kilómetros / 144 Meses |
| Correas de transmisión auxiliares - Sustituir | 90000 Kilómetros / 72 Meses | 180000 Kilómetros / 144 Meses |

Fig. 1


Datos de vehículo:

Matrícula:

Modelo: **Volvo 460 [87-97]**

Código de motor: **B20F**

Año de construcción: **1996**

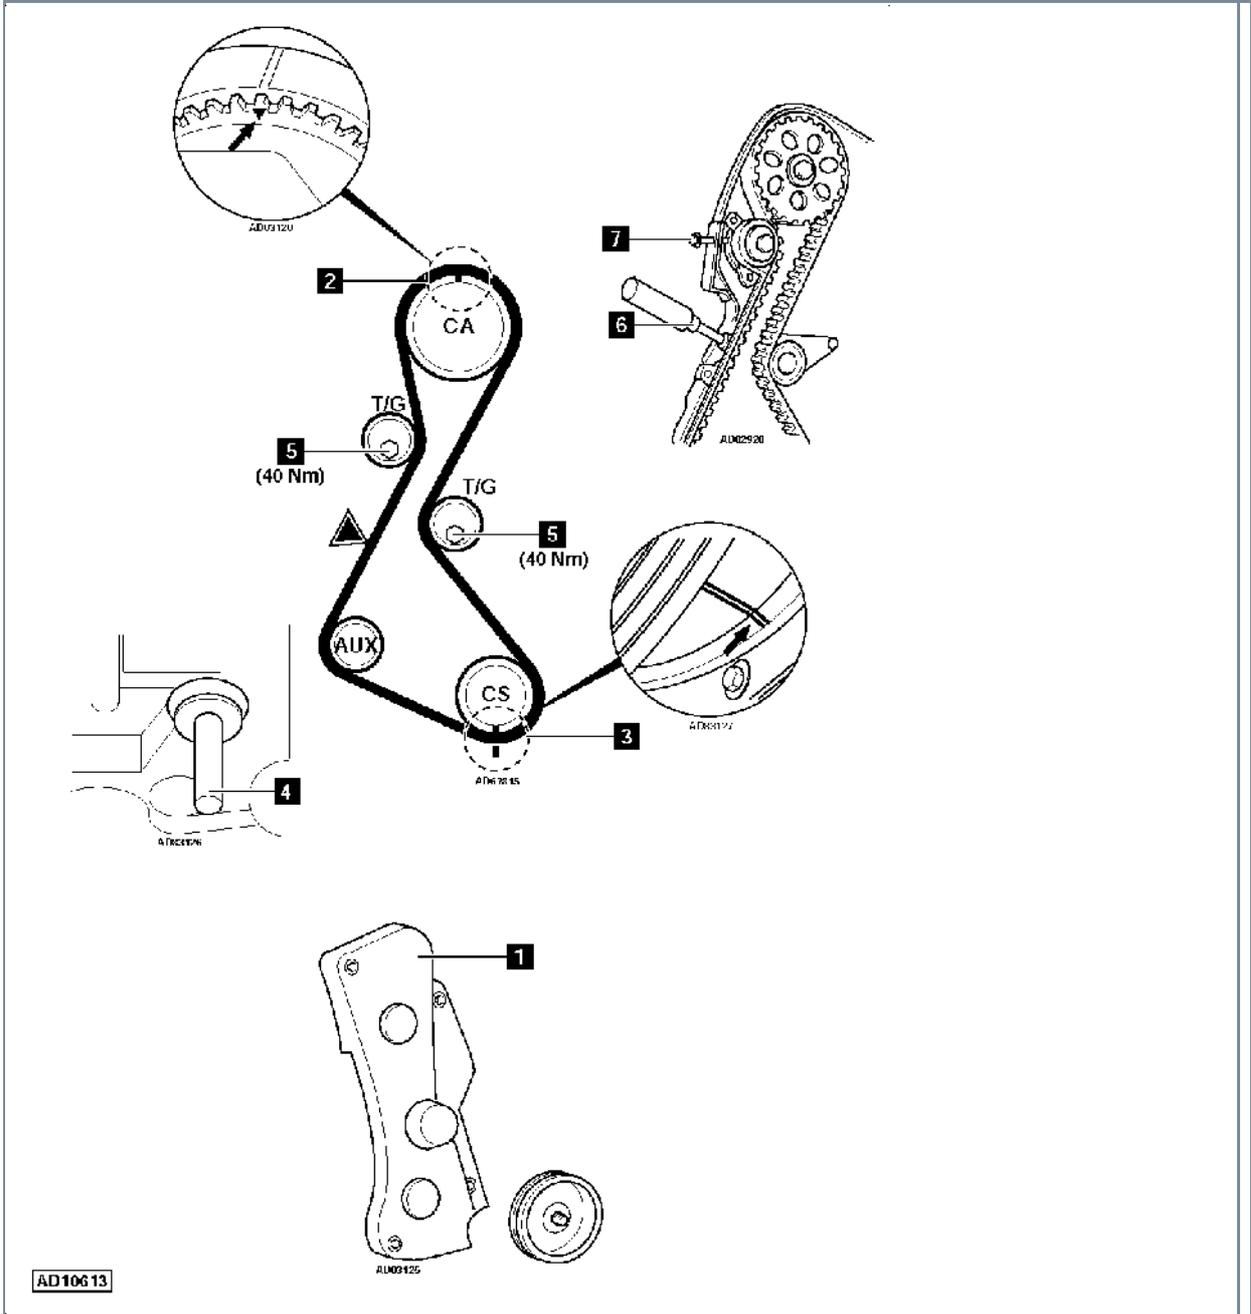

Datos de vehículo:

Matrícula:

Modelo: **Volvo 460 [87-97]**

Código de motor: **B20F**

Año de construcción: **1996**