


Caja de fusibles en el compartimento del motor

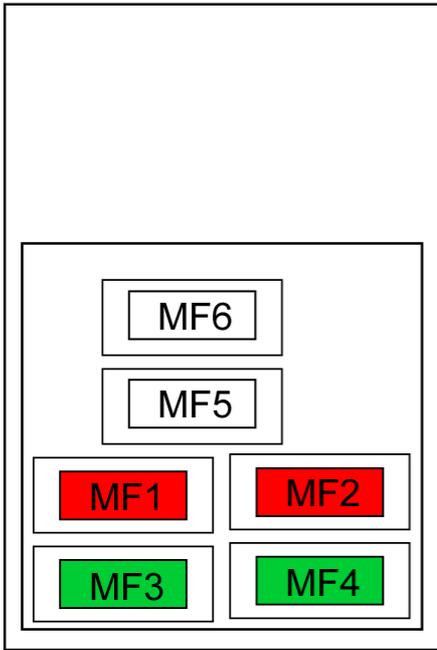

Localización 1

Se muestra dirección a la izquierda

Fusible	10
MF1	A

Sensor de oxígeno

Fusible	10
MF2	A

Bomba de combustible

Fusible	30
MF3	A

Ventilador de refrigeración

Fusible	30
MF4	A

Ventilador de refrigeración

Fusible MF5
-------------

Shunt ABS

Fusible MF6
-------------

ABS