

## SUSTITUCIÓN CIERRE CENTRALIZADO

Para sacar el panel de la puerta hay que bajar el cristal, sacar la palanca de regulación del retrovisor y quitar el triángulo de plástico (tiene una grapa en la parte superior). Sacar los 4 tornillos del tirador y también los 3 de debajo del panel. Desenchufar la conexión del twiter.



Desencajar las grapas del panel (Tiene dos a cada lado) y a continuación tiramos hacia arriba para poder sacarlo de la puerta

Desencajamos el tirador de la puerta tirando en el sentido de la flecha, sacamos la varilla de la grapa negra guía y la desenganchamos del tirador.

Sacamos el otro tornillo marcado en rojo y amarillo que corresponde al pestillo superior de la puerta y lo sacamos de la grapa verde del cierre.

El otro tornillo marcado con la flecha roja es el regulador de las tijeras del cristal, para regularlo hay que aflojarlo, subir la ventanilla del todo y una vez arriba y bien encajado se aprieta.


Sacamos los 3 tornillos de la cerradura.





La ficha la sacaremos metiendo un destornillador plano en una muesca y tirando de él hacia arriba.

Sacamos las 2 tuercas del tirador exterior de la puerta y desmontamos.

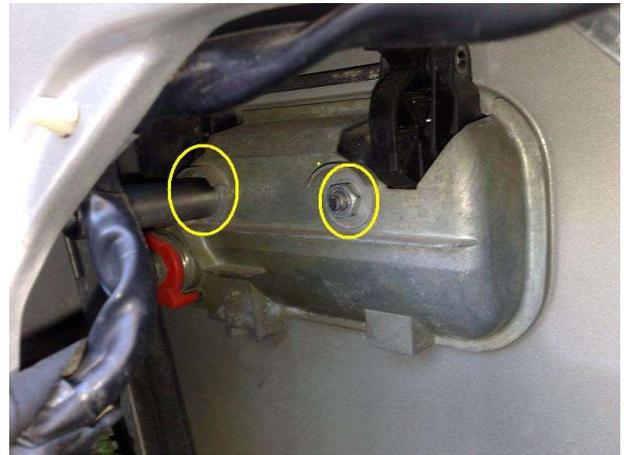

Sacamos el cierre girandolo en el sentido de la flecha y montaremos el nuevo igualmente.



- 1.-Bombín cerradura puerta
- 2.-Tirador puerta exterior
- 3.-Tirador apertura puerta interior
- 4.-Pestillo superior de la puerta